

ドライブレコーダーDRX-317 ファームウェアアップデートのお知らせ

平素より弊社製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。

この度、弊社製品のドライブレコーダー「DRX-317」について、日付設定が正しく行えない問題があることが判明致しました。

つきましては、対象商品をお持ちのお客様は、ファームウェアアップデートの修正による改善を行っていただきますようお願い申し上げます。

お客様に多大なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

何卒ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

対象シリアル NO : DRX317171000001～DRX317171002203

【アップデートのダウンロード】

下記アドレスより「ダウンロードソフトウェア使用許諾契約」に同意の上、パソコンの任意の場所にアップデートをダウンロードしてください。

<http://www.innovativesale.co.jp/software-update/DRX-317-confirm.html>

【アップデートを開始する前に】

(1) お買い上げ頂きましたドライブレコーダーの microSD カードを用意してフォーマットを行ってください。

※記録している録画データは消去されます。必要な録画データはバックアップを取るようお願い致します。

(2) アップデートフォルダを解凍します。

(3) 3つのファイルが解凍されますので、microSD カードに3つ (FW96650A/logo/logo2) のファイルをコピーします。

<図1>

 FW96650A

 logo

 logo2

【アップデート方法】

(1) 本体の電源を切り、【アップデートを開始する前に】の手順でコピーされたファイルの入った microSD カードを本体の microSD カードスロットに挿入してください。

<図1>



(2) 車のエンジンをかけACCをONしてください。本体の起動と同時にアップデートが開始され、モニター上部のLEDが点滅を始めます。


<図2>



(3)

LEDの点滅が終了するとモニターに「Update logo2 OK」と表示されます。

<図3>

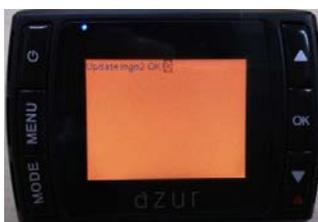

注意点：microSD カードを抜いたり、アップデートが完了するまで本体の電源を切るとは絶対にしないでください。途中で microSD カードを抜いたり、本体の電源を切ると、ファイルが破損し起動できなくなる恐れがあります。

(4)自動的に再起動が開始されます。

バージョンの確認

ソフトウェアアップデートが完了したら、バージョンの確認を行います。

【画像 5】



【画像 6】



【画像 5】の本体右側の「OK」ボタンを押すと、ドライブレコーダーの録画が停止されます。【画像 6】のように画面左上の●が消えたことを確認してください。

【画像 7】



【画像 8】



【画像 7】を参照し、本体左側の「MENU」ボタンを 2 回押すと、【画像 8】の全般設定メニュー画面に移行します。

※「MENU」ボタンを 1 回押した際や、誤って複数回押した際には、【画像 7】の動画記録モードの設定画面に移行します。

動画記録モードの設定画面と全般設定メニュー画面は似た画面となっておりますので、ご注意ください。

【画像 9】



全般設定メニュー画面を開いたら、本体右側の上下ボタン（△ ▽）を押して、【画像 9】を参照し、「バージョン」にカーソルを合わせ、本体右側の「OK」ボタンで選択します。

【画像 1 0】アップデート完了



バージョンが【画像 1 0】のように、

「**317.2018.01.03.V0.10B**」となっていればバージョンアップ完了です。

バージョン表示が異なっている場合、バージョンアップは完了しておりませんので、

再度ソフトウェアアップデートを手順に沿って行ってください。

【注意点】

①ソフトウェアアップデート作業を行う事によりドライブレコーダーの本体設定及び日付時間設定はリセットされ、初期設定値になっております。

お手数ですが改めて各種設定変更と日付時間設定を併せて行ってください。

②使用開始前に本機にて SD カードフォーマットを行ってから使用して下さい。

そのまま使用を開始すると再びバージョンアップが開始されてしまいます。

③ソフトウェアアップデート作業後は、連続 2 時間以上本体の通電（2 時間続けて電源が入っている状態）を行ってください。

本機に搭載されている RTC（リアルタイムクロック）バッテリーの特性上、設定項目を保持する為に、最低 2 時間以上連続での蓄電が必要になります。

アップデートができないなどお困りのお客様は、お手数をお掛け致しますが下記問い合わせ先までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

株式会社イノベティブ販売

電話：048-970-5027

受付時間：9 時～12 時、13 時～17 時 月曜日～日曜日