

DRX-P518 専用ビューワー『Vesee』V1.21 インストール手順 及び使用マニュアル


第一部、『Vesee』V1.21 インストール手順

1、Vesee1.21 のアプリケーションを下記 URL よりダウンロードして PC に保存してください。

 VeSee_setup_V_121_20180207_public 2018/02/07 11:00 アプリケーション 24,336 KB

<http://www.innovativesale.co.jp/software-update/DRX-P518confirm.html>


2、を選択して、下記画面よりインストールが始まります。

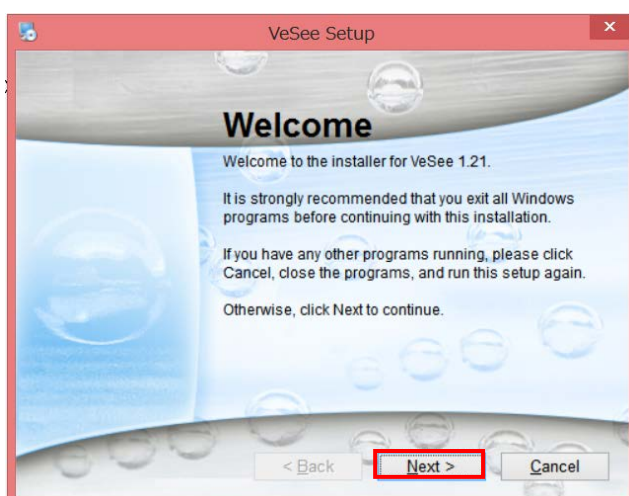


3、『Next』をクリックして下記画面表示され、APP インストール先を設定してください。

※デフォルトは <C:¥Program Files (x86)¥VeSee> になります。


※『Change』よりインストール先を変更できます。

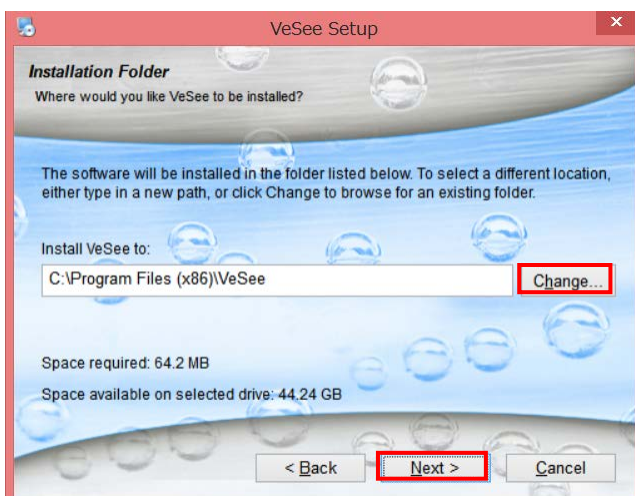


4、『Next』をクリックすると、確認画面が出ています。

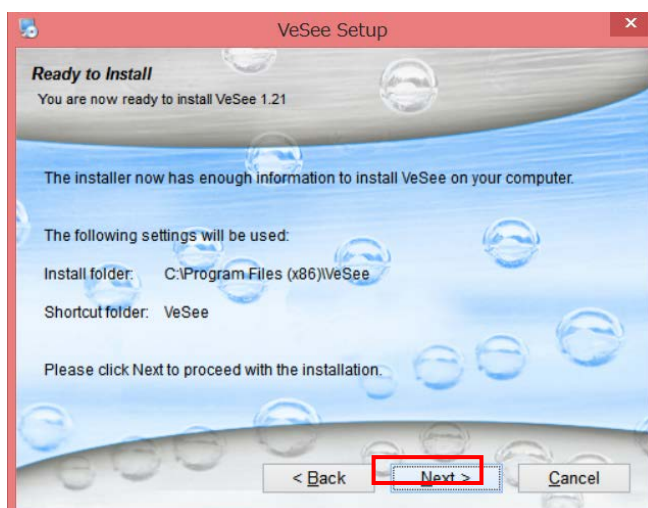

5、インストール実行中の画面です。

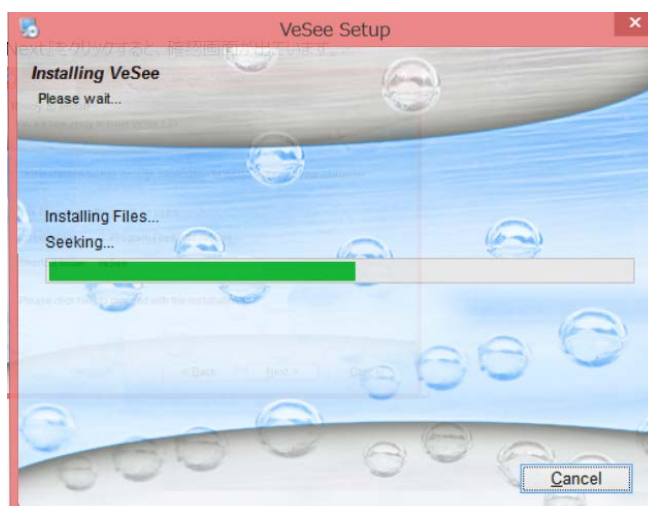

6、下記画面表示されると、インストール完了で、『Finish』をクリックしてください。

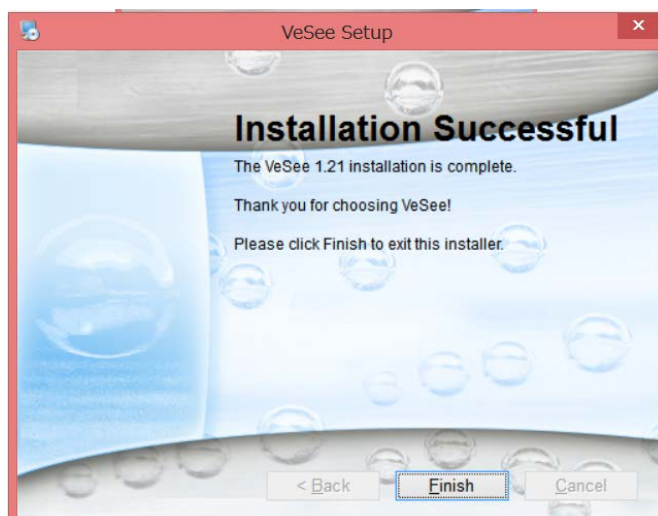


以上、インストール手順になりました。


第二部、『Vesee』V1.21 使用マニュアル



- 1、Vesee アイコンより出来上がってください。
- 2、Vesee V1.21 バージョンは左上に表示され、確認できます。

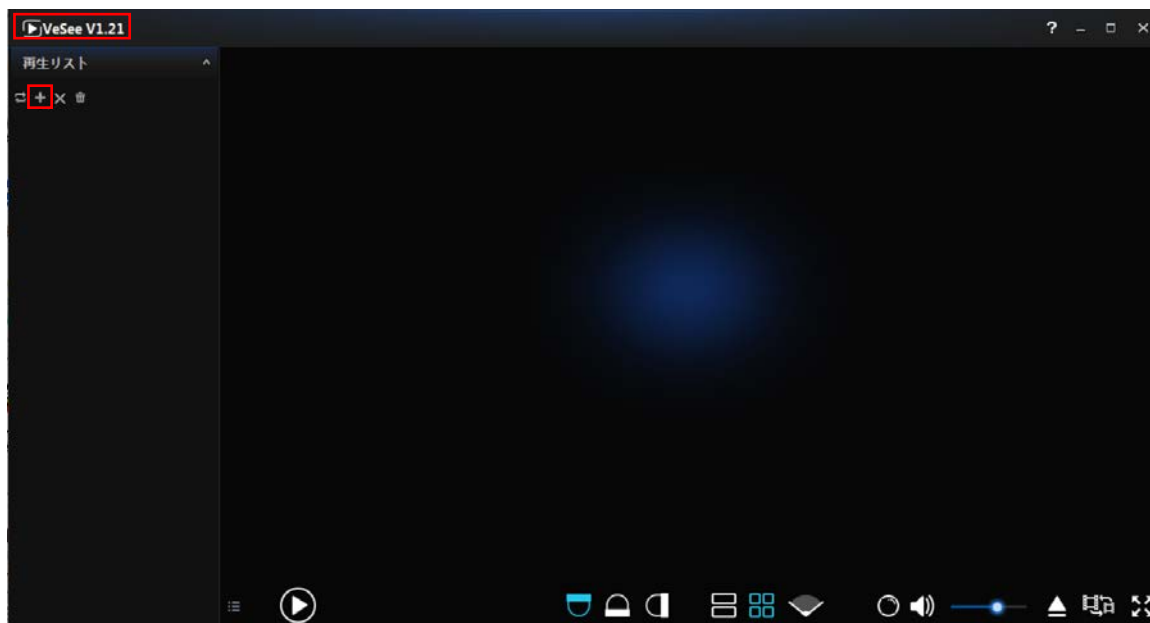

- 3、Vesee V1.21 ビューワーのスタンバイ画面で、『+』アイコンより再生リストに再生ファイルを追加します。
※ドロップ再生は非対応です！

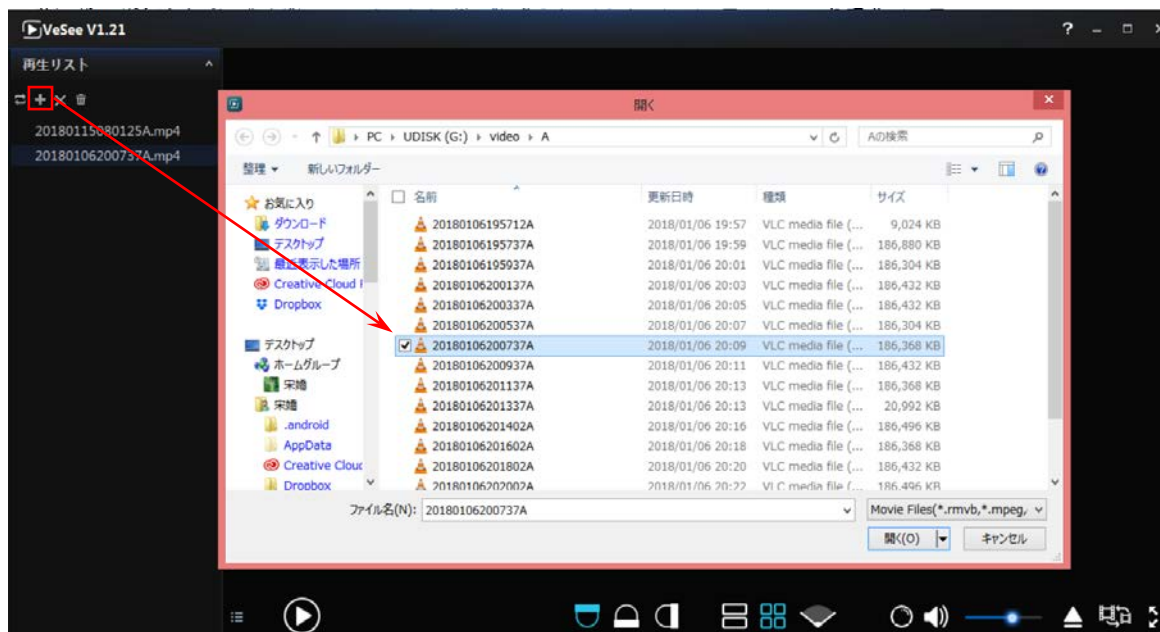

- 4、再生リストより確認したいファイルをダブルクリックすると、再生開始します。

① より、画像の再生角度変更できます。

② より、2 画面分割、4 画面分割及び球面を切り替わります。